

「ハイトシェルター EX」アドバンス 取扱説明書



I : 製品写真

以下の部品が揃っていることをご確認ください

1組あたりの必要資材数になります


①ハイトシェルターEX(PSEX) 本体 × 1枚

②支柱 × 2本

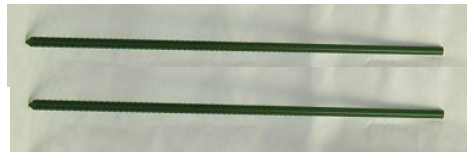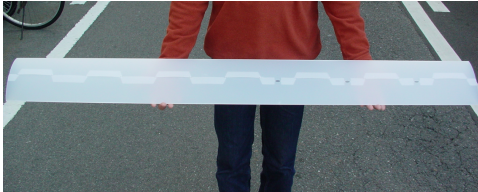

③固定リング × 3個

④固定紐 × 6本

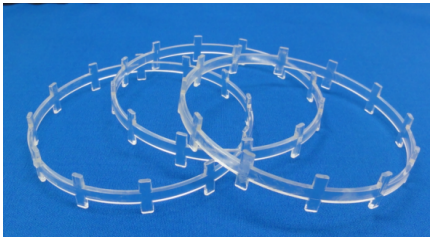


II : ハイトシェルターEX 組立及び設置要領

工程1: 本体(ハイトシェルターEX)を組み立てる

①ハイトシェルターEX(PSEX)本体にリングをはめる


A.リングを通しやすくなるように先端を押し

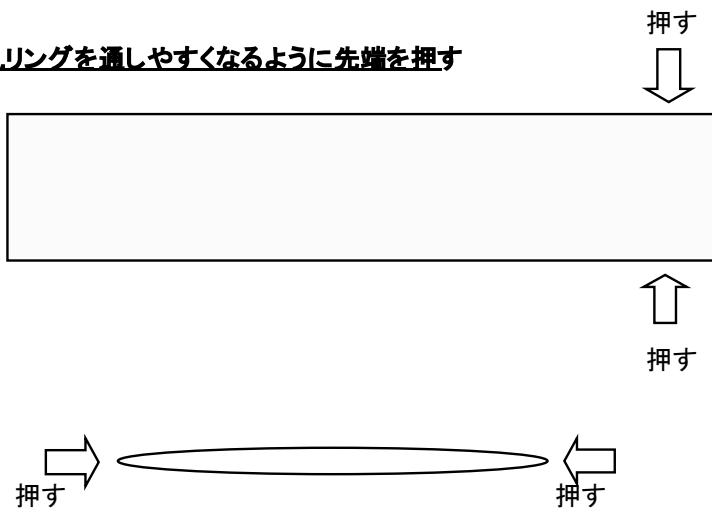

B. 固定リングをPSEXにはめる




C. 固定リングはPSEXの上・中・下 三箇所にはめる

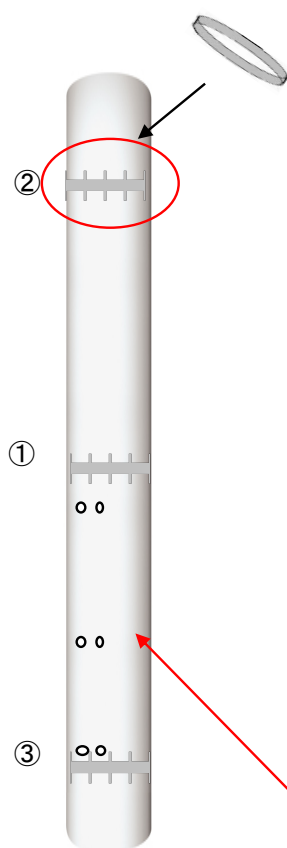

・最初に通したリングは、①の位置へ

・残り2つは、それぞれ②、③の位置へ


★上からの図(リング設置後)

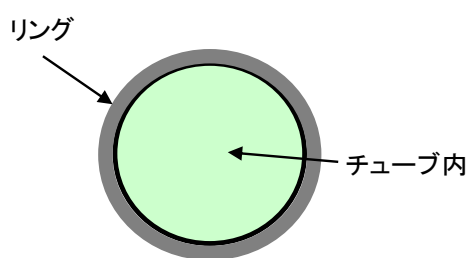


(注1) 穴開き部は下(地上設置部)です

工程2:PSEXを苗木にかぶせる


◎苗木が筒からはみ出さないようにしてください

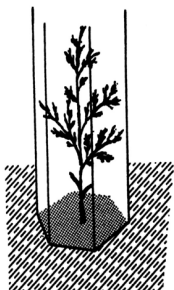

○正しいかぶせかた

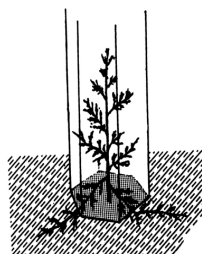

×はみだしている

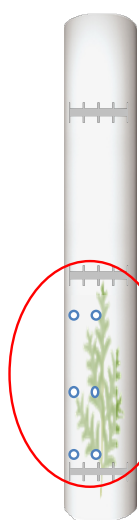


(その他注意事項)

- ・穴あきがある部位を地上部方向に設置
- ・苗木の先端(頂芽)が曲がっていない
- ・どうしてもはみ出す枝は取り除く
- ・下枝は、左写真のように、手でごいてPSEX内に入れること

(注1) 穴開き部は下(地上部)です

工程3:PSEX両端に支柱を打つ


D.支柱を土中に手でさし、仮置きする(支柱の打ち込み位置決め)

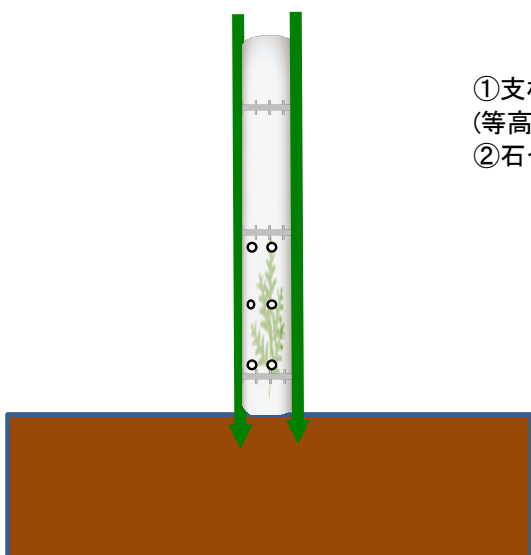

- ①支柱は、等高線に平行に設置する
(等高線に垂直に設置しても問題はありません)
- ②石や木の根のため打ちにくい場所は避ける

E. 仮置きした支柱を、道具を使ってしっかり土中に打ち込む

- ◎30cm以上、支柱が効くまで打ち込みます
- ◎設置後のチューブ・苗木の支えとなるので、とても重要な作業です！！

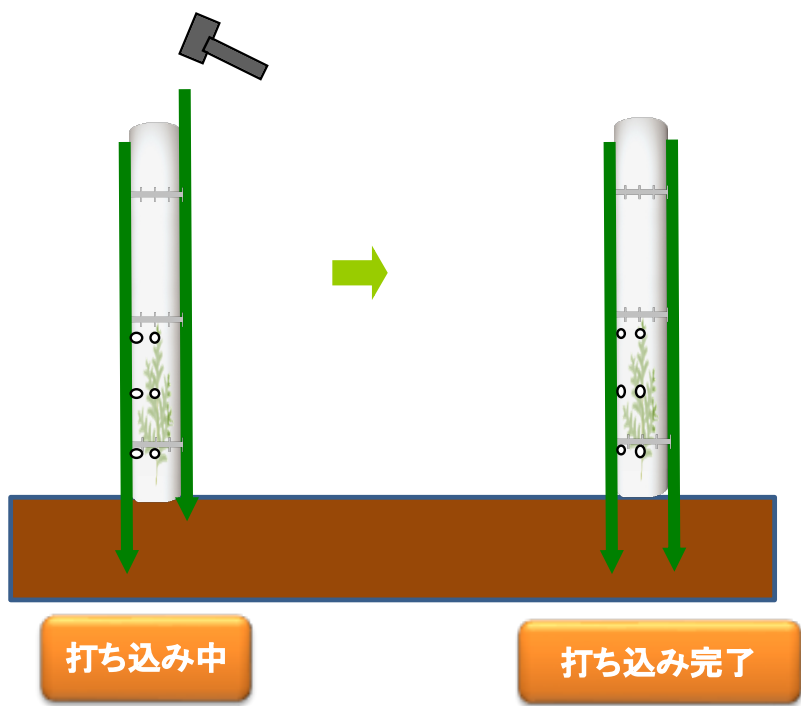

(参考)打ち込み用補助資材

ホームセンター等で入手可能。

打ち込み用木槌(推奨)



支柱用穴あけ器具



工程4:リングに結束専用紐を通し支柱に縛る


- ◎計6箇所、リングに結束紐を通して支柱と結束します
- ◎緩みが無いようしっかり縛ります



①チューブとリングの間に、固定紐を通す



②支柱に紐を巻きつける


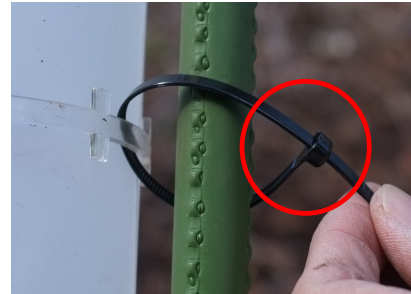


③ヘッド部に紐を通す



④しっかり縛りきる

⑤上・中・下 計6箇所縛る

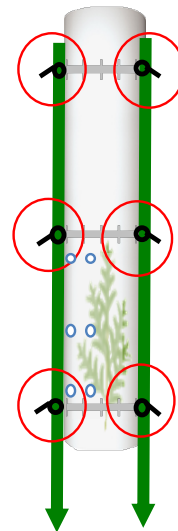

設置完成

「チェック項目」

- 支柱はぐらつかずしっかり打ち込んでいる
- 紐をしっかり縛っている
- 苗木の枝葉がチューブ下部からはみかず、チューブ内にしっかり納まっている
- 穴あき部が下・地上部側に設置されている

(注)

適地適木、優良な苗木の選択、正しい植え方などは、お客様の責任で行ってください

