

「ハイトシェルターS」アドバンス 取扱説明書


I: 製品写真

以下の部品が揃っていることをご確認ください

1組あたりの必要資材数になります


①ハイトシェルターS(PSS) 本体 ×1枚

②支柱 ×2本



③固定リング ×2個

④固定紐 ×4本

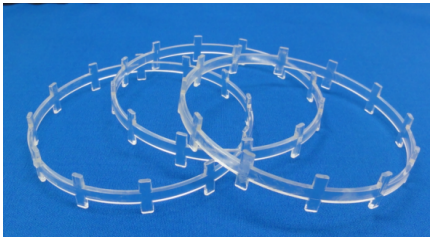


II: ハイトシェルターS 組立及び設置要領

工程1: 本体(ハイトシェルターS)を組み立てる

①ハイトシェルターS(PSS)本体にリングをはめる


Aリングを通しやすくなるように先端を押す

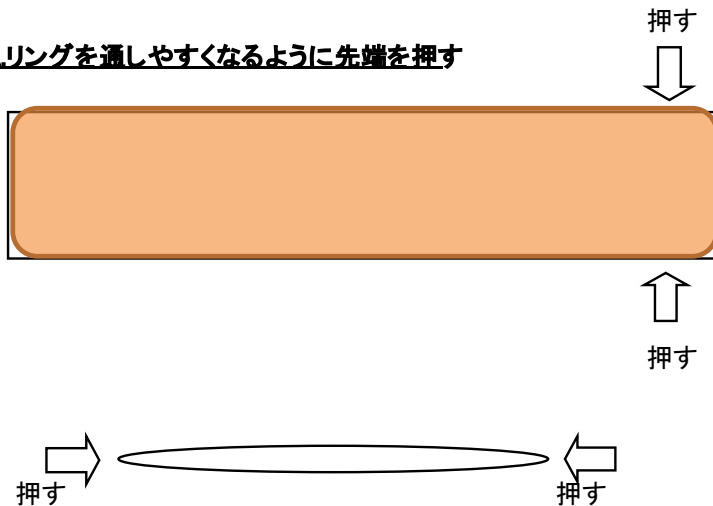

B.固定リングをPSSにはめる




C.固定リングはPSSの上・下 二箇所にはめる

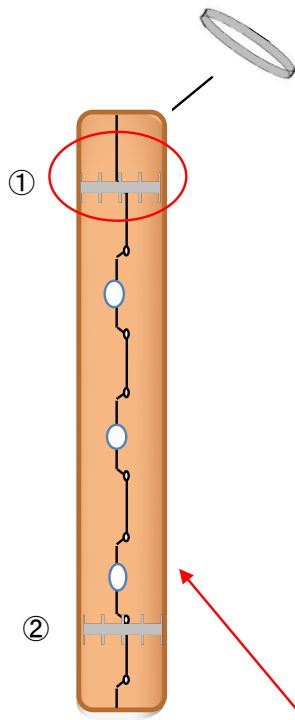

・最初に通したリングは、①の位置へ

・残り1つは、②の位置へ

★上からの図(リング設置後)

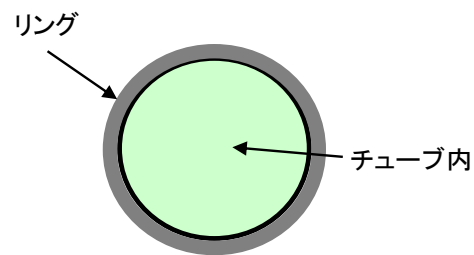


(注1) 穴開き部は下(地上設置部)です


(注2) 貼り合わせ部は斜面側に設置します

工程2:PSSを苗木にかぶせる


◎苗木がチューブからはみ出さないようにしてください

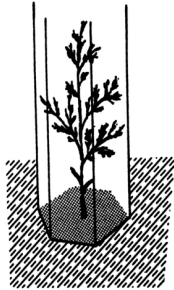

○正しいかぶせかた

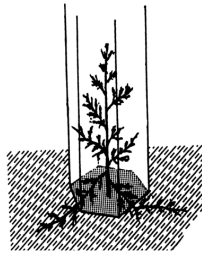

×はみだしている

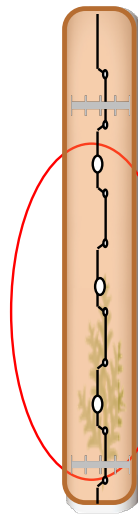

(その他注意事項)

- ・穴あきがある部位を地上部方向に設置
- ・苗木の先端(頂芽)が曲がっていない
- ・どうしてもはみ出す枝は取り除く
- ・下枝は、左写真のように、手でしごいてPSS内に入れること
- ・PSSの穴あき列は、山側に向ける


本体裏面図

(注1) 穴開き部は下向きに(地上部)です

(注2) 貼り合わせ部は斜面側に設置

工程3:PSS両端に支柱を打つ


D.支柱を1本ずつ、土中に手でさし、仮置きする(支柱の打ち込み位置決め)

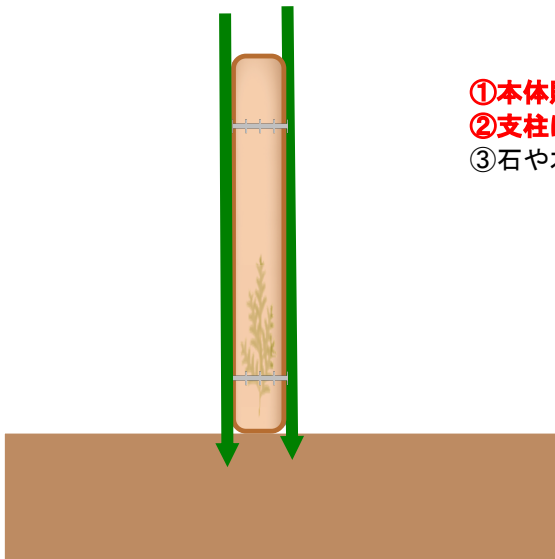

- ①本体貼り合わせ部は斜面側に設置する
- ②支柱は、等高線と平行に設置する
- ③石や木の根のため打ちにくい場所は避ける

E.仮置きした支柱を、道具を使ってしっかり土中に打ち込む

- ◎30cm以上、支柱が効くまで打ち込みます
- ◎設置後のチューブ・苗木の支えとなるので、とても重要な作業です！！

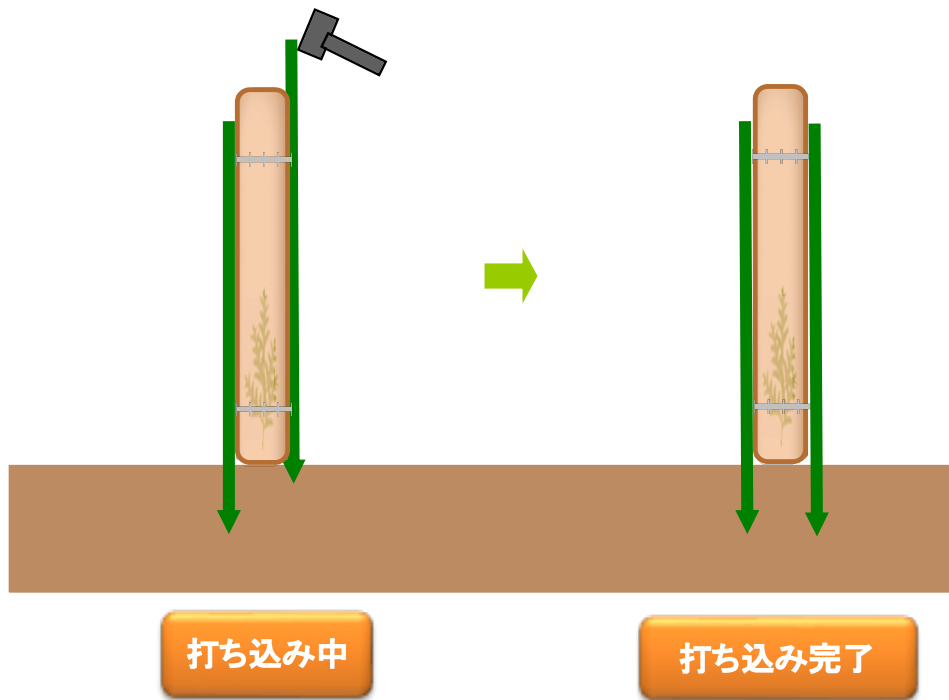

(参考)打ち込み用補助資材

ホームセンター等で入手可能。

打ち込み用木槌(推奨)



支柱用穴あけ器具




工程4:リングに結束専用紐を通し支柱に縛る


- ◎計4箇所、リングに結束紐を通して支柱と結束します
- ◎緩みが無いようしっかり縛ります



①チューブとリングの間に、固定紐を通す

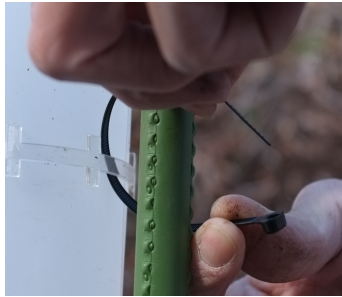

②支柱に紐を巻きつける

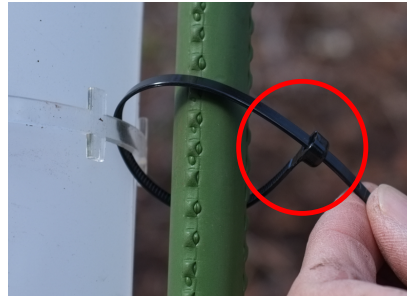


③ヘッド部に紐を通す




④しっかり縛りきる

⑤上・下 計4箇所縛る

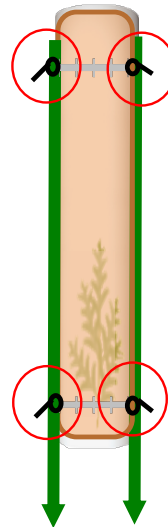

設置完成

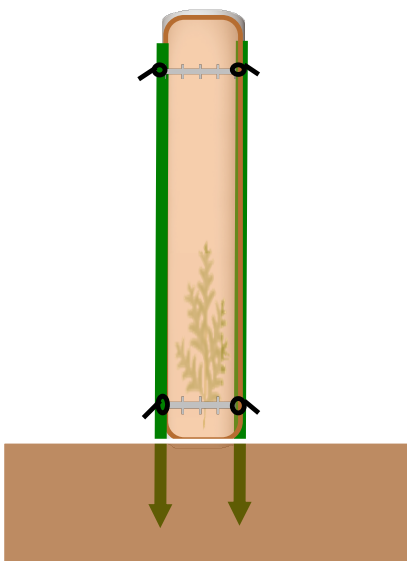

「チェック項目」

- 支柱はぐらつかずしっかり打ち込んでいる
- 紐をしっかり縛っている
- 苗木の枝葉がチューブ下部からはみでず、チューブ内にしっかり納まっている
- 穴あき部が下(地上部側)に設置されている
- 貼り合わせ部が斜面側に設置されている

(注)

適地適木、優良な苗木の選択、正しい植え方などは、お客様の責任で行ってください



株式会社 GCJ